




# ECRÃ INTERATIVO - MX V4

## LIGAÇÕES


### USB-C

Ligar USB-C: imagem, som, toque

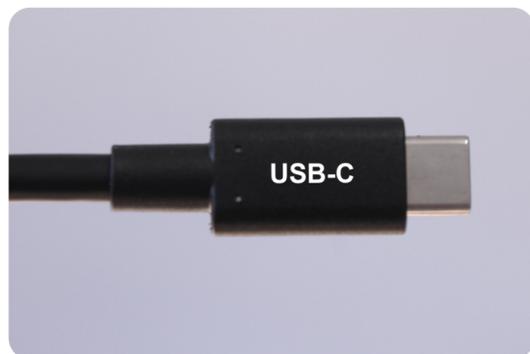

### HDMI + USB-A

Ligar | HDMI: Imagem e som  
| USB-A: Toque

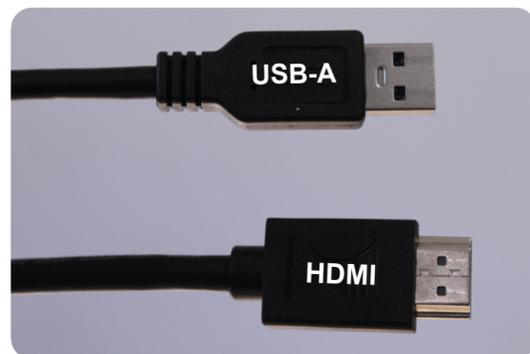

## PROJEÇÃO

Toçar em "Entrada"



Toçar em "HDMI 1" ou "USB-C 2"



## DESLIGAR

1 - Toçar no botão desligar, durante 5 segundos.



2 - Toçar e arrastar.




## LIMPAR

### HISTÓRICO

1 - Toçar em "Limpar."



2 - Toçar em "Sim".

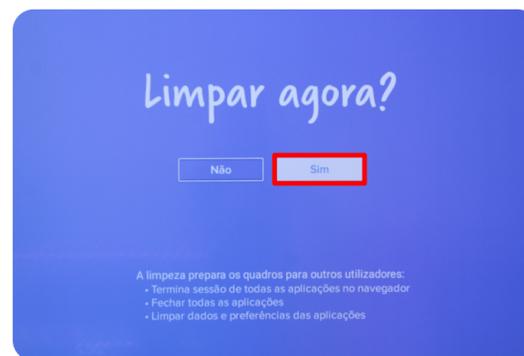

### FICHEIROS

1 - Toçar em "Ficheiros".



2 - Toçar numa miniatura.



3 - Toçar em "Selecionar tudo"



4 - Toçar em "Eliminar"



## MENU PRINCIPAL

Carregar no botão da casa.

