




ECRÃ INTERATIVO - MX V5

LIGAÇÕES


USB-C

Ligar USB-C: imagem, som, toque

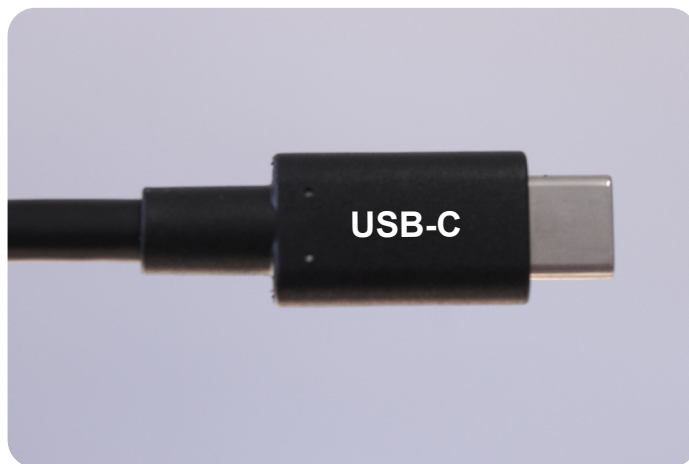

HDMI + USB-A

Ligar | HDMI: Imagem e som
| USB-A: Toque

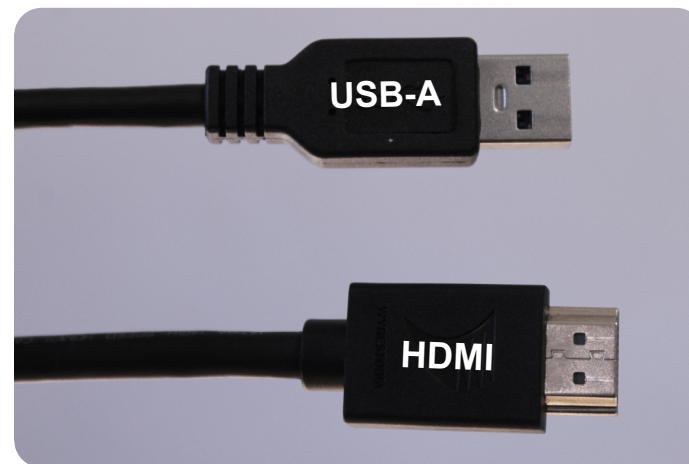


PROJEÇÃO

Tocar na Entrada




Tocar em "HDMI 1" ou "USB-C 2"

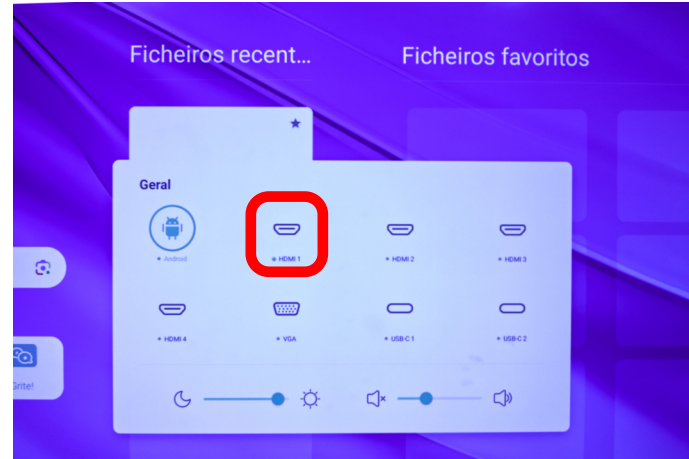


DESLIGAR

1 - Tocar no botão desligar, durante 5 segundos.

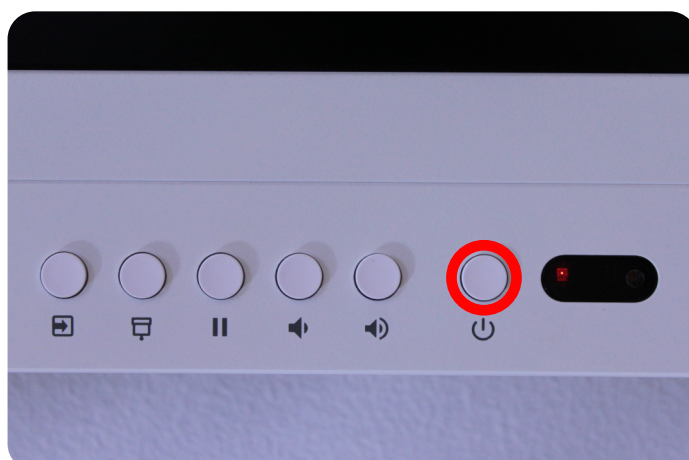

2 - Tocar em "Desligar"

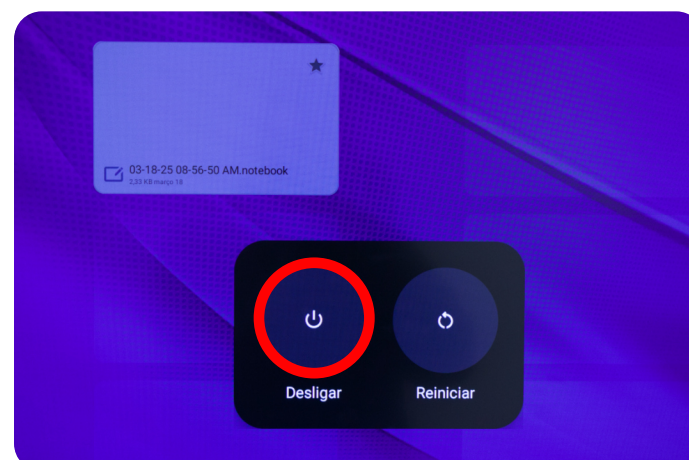


LIMPAR

HISTÓRICO

1 - Tocar na Limpeza



2 - Tocar em "Limpar".

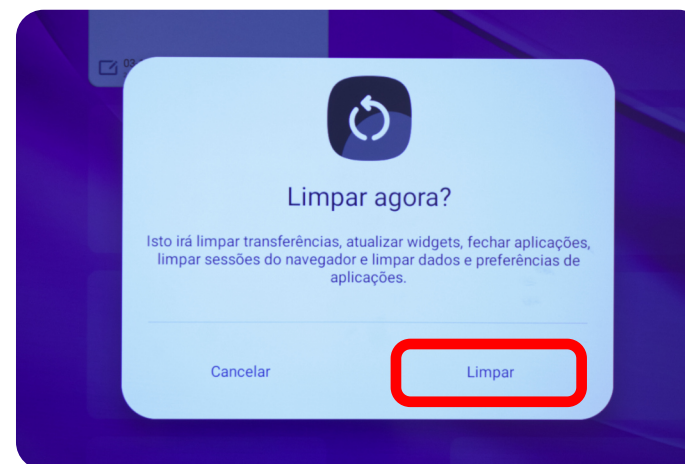

FICHEIROS


1 - Tocar na Pasta




2 - Tocar nas miniaturas



3 - Tocar no balde do lixo

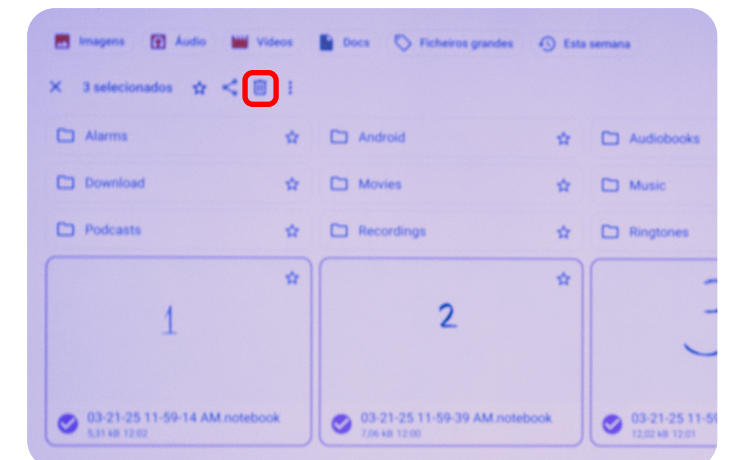

4 - Tocar em "OK"

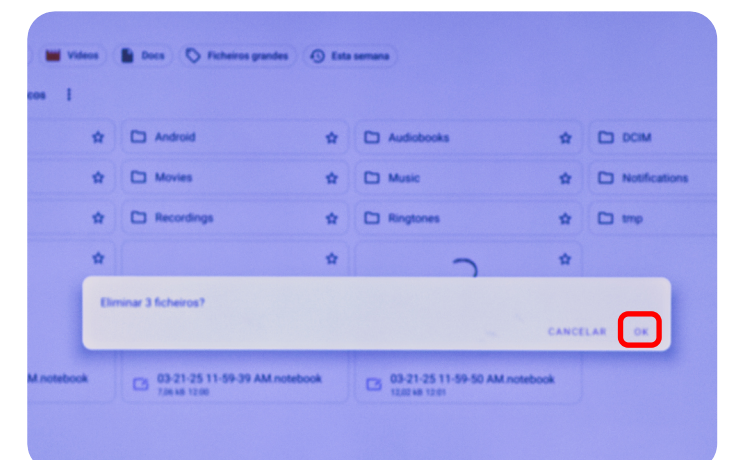

MENU PRINCIPAL

Carregar no botão da casa.

